

IP 式 KVM 矩阵延长器

(KFH188S)

用户手册

www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2024 /11

版本：V1.1

用户信息

电话支持

有关电话支持，请拨打此号码：

电话（TEL）	0086-755-26755041
手机（MOBILE）	0086-13714411566

用户通知

本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

如果在操作之前未选择正确的操作电压设置，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。**使用前请确认电压设置正确无误。**

用户信息	1
1.介绍.....	3
1.1 用途	3
1.2 产品特性	4
1.3 安全指南	5
1.4 产品外观	6
KFH188S 发送端(TX)	6
KFH188S 接收端(RX)	7
2.安装.....	8
2.1 延长器安装	8
3.延长器设置.....	10
3.1 使用 UI 界面.....	10
【List 名称设置】	11
【自动扫描设置】	12
【用户登入界面】	13
【TX/RX 配对列表】	13
3.2 功能设置.....	14
【设备信息】	15
【设备设置】	16
【视频推送】	18
【视频获取】	18
【升级】	20
【热键】	21
4.产品技术规格	22
KFH188S 技术规格	22

1. 介绍

IP 式高清数字 KVM 矩阵延长器是高度优化的 KVM 延长器，点对点连接网线传输距离可达 120m，最高支持分辨率为 3840x2160@30Hz。该系列延长器接入千兆网络交换机可组成的矩阵切换系统，矩阵系统内支持点对点(P2P)模式以及矩阵(Matrix)模式。在不使用集中管理平台的情况下可独立组网，支持最多 40 个节点；在使用集中管理平台的情况下，根据网络带宽最多可支持 9999 个节点。支持快速不黑屏切换，矩阵切换系统可以连接诸多信号源(例如服务器、工作站、摄像头和视频电视墙)，可无需通过集中管理平台来进行操作和控制。

通过矩阵切换系统，计算机和服务器可以位于远离工作台的中心服务器机房来提升安全性，降低工作环境温度 and 噪声，实现安静友好的人机交互环境。

IP 式高清数字 KVM 矩阵延长器的视频压缩算法是高画质和低延时(8ms/1080P@60Hz)的完美结合，USB 和视频信号通过 CAT5e/6/7 网线或者光纤进行传输。

USB2.0 支持诸如触摸屏、USB 声卡、打印机之类的 USB 设备，此外还支持 USB 存储设备。

延长器初始管理员账号: **admin** 密码: **admin**

1.1 用途

该产品旨在作为延长并切换键盘、鼠标、U 盘等 USB 外设以及视频信号所用，作为专业产品，该产品切勿用于任何潜在具有爆炸风险的场合。

本产品请按照本手册说明来进行使用，任何未按照本手册说明使用的使用都视为非正常使用，本产品中连接主机一端的产品被称为发送端 (TX)，连接显示器一端的产品被称为接收端(RX)。

1.2 产品特性

HDMI / Audio/USB2.0 / 串口 IP 式 KVM 矩阵延长器

支持主备(双光口或双网口或 1 光 1 网)热备份功能

支持本地端 (TX) HDMI 接口环出

视觉无损压缩传输, 超低延时($\approx 8\text{ms}@30\text{Hz}$), 传输带宽 Typical: 50~450Mbps

图形化 UI 界面(中英文), 可实现直观、便捷的端口切换等人机交互

支持主机之间无缝、无黑屏切换

USB 传输速率最高为 480Mbit/s

支持模拟音频和麦克风, 支持数字音频

最大分辨率 3840x2160@30Hz (YCbCr 4:4:4)

采用光纤传输, 支持单模和多模光纤, 最远传输距离视光模块类型而定

采用 CAT5e/6/7 传输, 点对点最长延长距离 120m

多样化的连接方式:

矩阵模式下 最大支持 40 节点, 节点模式下配合集中管理平台, 普通

用户可以管理 128 个节点, admin 用户理论可以管理 9999 节点

支持画面锁定

支持一个管理员帐户 Admin 和一个 User 帐户

支持协作共享 Push & Get


1.3 安全指南

警告! 请阅读并知悉所有安全指南

- 请遵循所有指导，包括防止火灾，爆炸等严重事故，请确保使用本产品的用户已经阅读并遵循这些警告和安全指南。
- 保留所有安全信息和指南以作为以后参考并将本产品交付给第三方时一同转交。
- 厂商对于由于用户不遵循安全指南以及非正常使用本产品导致的财产和人身损失不负责任，在这种情况下不适用产品质保。
- 本产品不允许用于具有潜在爆炸风险的环境中。
- 在使用之前请检查本产品和线缆是否有损坏。如果发现任何肉眼可视的损坏，强烈的气味或者是部件过热，请立即断开所有连接并停止使用本产品。
- 如果本产品未按照手册指导进行安装和使用，可能会导致对周边区域的无线电环境或其他电磁设备中断性干扰。使用屏蔽线缆来连接部件可以避免以上干扰。
- 请使用本产品附带的电源适配器来作为电源，不要使用其他适配器。
- 在给产品上电之前，确保供电电压符合产品所标称的规格。
- 本产品必须连接到一个固定而且接地的交流电墙插。
- 避免线缆处于挤压或弯曲状态，而且线缆的布置应当避免被人们所绊倒。
- 避免任何对电源适配器的损害
- 本产品应当配备一个合适的易于安装和容易够得到的电源插座，确保本产品随时可以断电。
- 在本产品不使用时应当断开与插座的连接
- 不要在手湿的情况下接触电源适配器
- 请在产品指定的性能指标范围内使用本产品
- 请将本产品远离任何易燃性物质，例如窗帘等
- 请避免电源适配器被第三方人员（例如孩童）接触
- 不要将本产品置于加热器旁边
- 不要抛扔击打本产品


1.4 产品外观

KFH188S 发送端(TX)

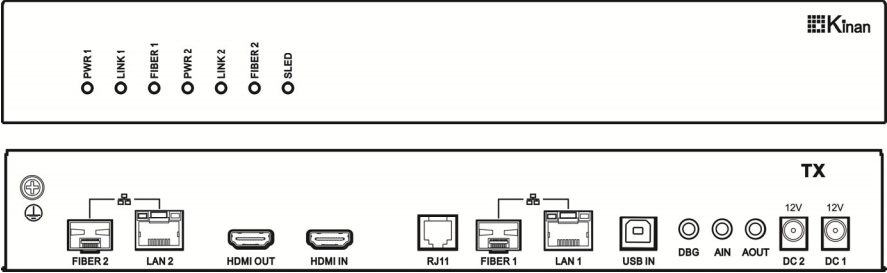

序号	名称		功能
1	LED	PWR1, PWR2	电源指示
		LINK1, LINK2	连接指示
		FIBER1, FIBER2	光口连接指示
		SLED	系统指示
2			用于设备接地
3	FIBER2, FIBER1		光纤网络接口
4	LAN2, LAN1		LAN 网络接口
5	HDMI OUT		HDMI 视频信号输出
6	HDMI IN		HDMI 视频信号输入
7	RJ11		串口
8	USB IN		连接主机或服务器
9	DBG		调试口
10	AIN		Audio 输入
11	AOUT		MIC 输出
12	DC2, DC1		12V 电源接于此处

KFH188S 接收端(RX)

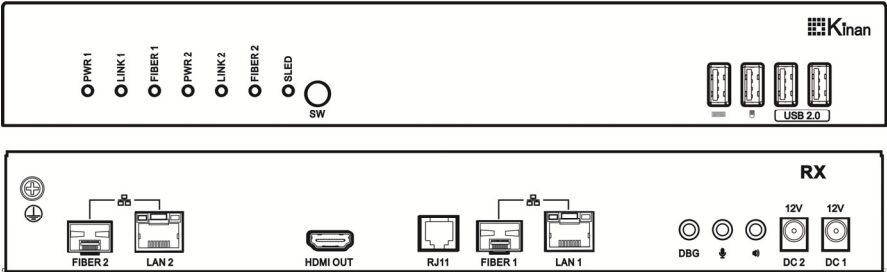


序号	名称		功能
1	LED	PWR1, PWR2	电源指示
		LINK1, LINK2	连接指示
		FIBER1, FIBER2	光口连接指示
		SLED	系统指示
2	SW		按键
3			连接 USB 键盘
4			连接 USB 鼠标
5	USB2.0		连接 USB2.0 设备
6			用于设备接地
7	FIBER2, FIBER1		光纤网络接口
8	LAN2, LAN1		LAN 网络接口
9	HDMI OUT		HDMI 视频信号输出
10	RJ11		串口
11	DBG		调试口
12			MIC 输入
13			Audio 输出
14	DC2, DC1		12V 电源接于此处

2.安装


2.1 延长器安装

警告！ 在安装设备前请阅读并知悉所有安全指导。本延长器可以设置为点对点模式访问单台计算机主机，也可以矩阵切换系统访问多台计算机主机

矩阵切换系统

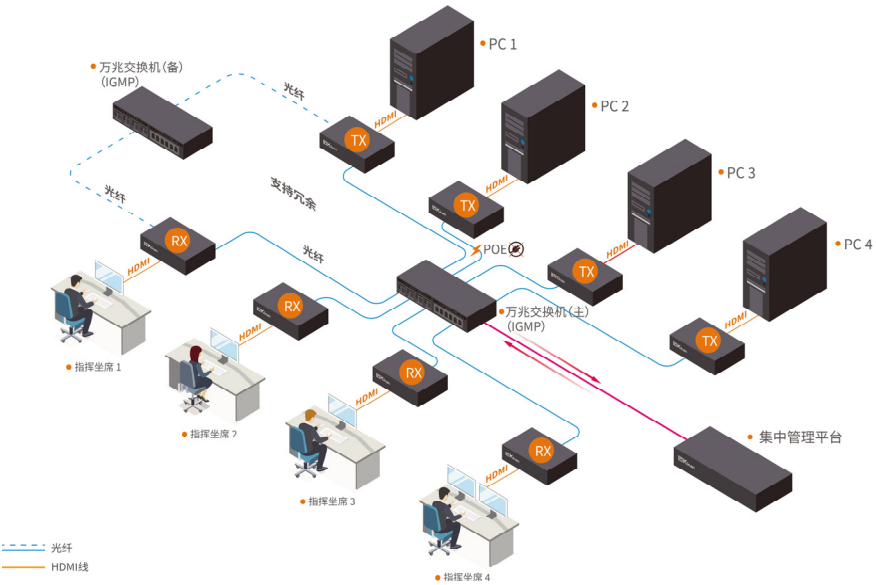

KFH188S 连接示意图

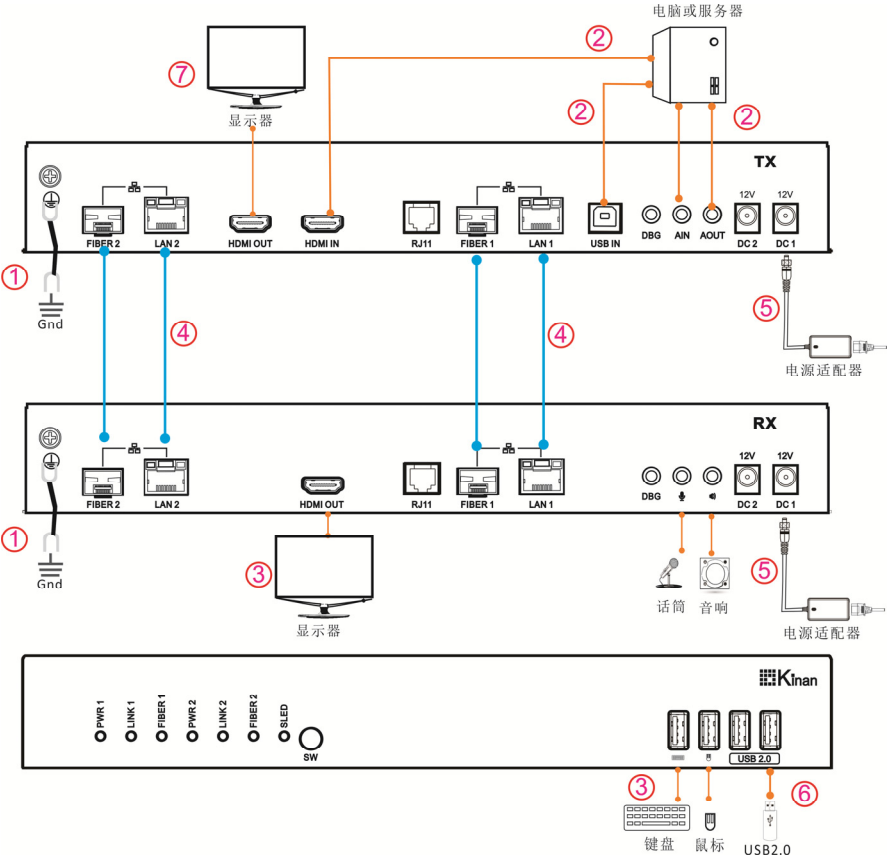


1. 确保KVM延长器已接地（图①处）
2. 发送端(KFH188S_TX)连接主机视频接口、USB、音频麦克风接口（图②处）。
3. 接收端(KFH188S_RX)连接显示器、音频、USB键盘、USB鼠标（图③处）。
4. 通过光纤线或者网线分别连接发送端TX和接收端RX接口（图④处）。
5. 分别给发送端TX与接收端RX上电（图⑤处）。
6. 将USB外设连接到接收端(KFH188S_RX)（图⑥处）

3.延长器设置

3.1 使用 UI 界面


连续 3 次敲击键盘上的左【Ctrl】键，将显示 UI 主界面

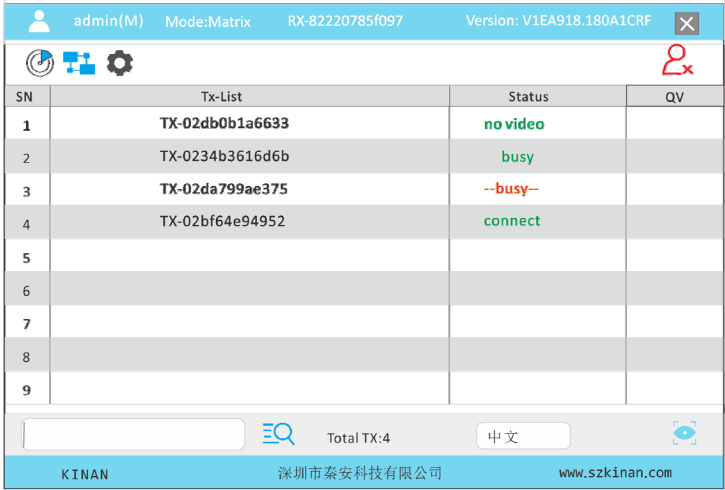

功能名称	描述
Admin(M)	M: 主链路 S: 备链路
Mode	Node: 节点模式 Matrix: 矩阵模式 P2P: 点对点模式
	扫描设备列表
	TX 与 RX 配对列表
	功能键设置
	登出用户帐号， 必须在设置里面打开【Equipment setting】-【User Setting Pass】才会启用
SN	连接设备数量
TX_List	发送端设备列表
Status	Busy: 已配对 --Busy-- : 本机(RX)配对 No video: 主机没有视频信号 Connect : 待连接状态
QV	选择扫描设备
	查找列表设备
	扫描功能

【List 名称设置】

双击【TX-0234b3616d6b】名称，出现如下名称设置，

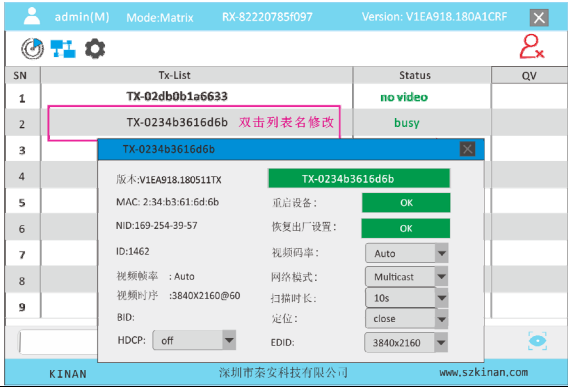

功能名称	描述
TX-0234b3616d6b	单击修改 TX 名称，点击 ESC 确认 * 输入中文名称时必须使用鼠标点击软键盘输入，最多支持 36 个字节  CN: 中文, EN: 英文 Switch: 大小写切换 Back: 退格 Esc: 返回
重启设备	重启设备
恢复出厂设置	恢复出厂默认值
视频码率	Auto , 10M ,50M, 100M, 150M, 200M
网络模式	Multicast: 组播模式 Unicast: 单播模式
扫描时长	10s, 20s, 30s, 60s, 90s ,120s, 150s, 180s ,210s,255s
定位	PWR 闪烁时间，查看 TX 连接状态 Close, 1 分钟 ,10 分钟 , 30 分钟,60 分钟, 常亮
HDCP	测试模式， TX 与 RX 必须一致。
EDID	AUTO, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1600x900 , 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 1152x864, 2048x2048,1600x1200,1920x1920, 2160x2160, 2560 x1600, 3840 x1080, 4096 x1080, 2560 x2880

【自动扫描设置】

选择 list 名称列表，勾选 QV 项，出现“Scan”字样，再点击 ，对所选设备自动扫描（默认扫描时间 10s）

admin(M)Mode:MatrixRX-82220785f097Version: V1EA918.180A1CRF

SN	Tx-List	Status	QV
1	TX-02db0b1a6633	no video	Scan
2	TX-0234b3616d6b	busy	Scan
3	TX-02da799ae375	--busy--	Scan
4	TX-02bf64e94952	connect	Scan
5			
6			
7			
8			
9			

Total TX:4

中文

KINAN

深圳市秦安科技有限公司

www.szkinan.com

扫描时间：10s, 20s, 30s, 60s , 90s , 120s , 150s, 180s , 210s ,255s

【用户登入界面】

此模式为 password mode:  (见 16 页 User Setting 设置), 点击  才会出现登录界面

UserName:

Password:

login

User Name:	admin
Password:	admin

【TX/RX 配对列表】

单击  功能键, 出现如下图菜单:

 admin(M) Mode:Matrix RX-82220785f097 Version: V1EA918.180A1CRF



TX	RX
TX-02db0b1a6633	RX-826d9539bf91
TX-0234b3616d6b	
TX-02da799ae375	RX-82220785f097
TX-02bf64e94952	RX-82bcf4d41966

KINAN

深圳市秦安科技有限公司

www.szkinan.com

TX 列表与 RX 列表同行有设备名称: 表示 TX 与 RX 配对成功。

3.2 功能设置

单击功能键，出现如下图菜单：

 admin(M) Mode:Matrix RX-82220785f097 Version: V1EA918.180A1CRF 

Operating mode: Matrix

system state:  Usb  Audio  KM  Share

Output timeing: 1080p@60

Total TX: 4 Total RX:2

MAC: 82:22:7:85:f0:97

MID: 169-254-39-57

BID: 000000000000-0

Version: V1EA918.180A1CRF

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN

深圳市泰安科技有限公司

www.szkinan.com

功能名称	描述
设备信息	可对 USB, Audio, KM, Get & Push 进行开关
设备设置	系统及用户设置
视频推送	把当前接收端视频及 USB 等信号推送至 RX 列表中选择的接收端
视频获取	把 RX 列表中任一接收端画面获取视频及 USB 等信号到当前接收端
升级	更新设备
热键	设备热键信息

【设备信息】

选择【☒】，可对 system state 进行开关

 admin(M)

Mode:Matrix

RX-82220785f097

Version: V1EA918.180A1CRF



Operating mode: Matrix

system state:

☒ Usb

☒ Audio

☒ KM

☒ Share

Output timing: 1080p@60

Total TX: 4 Total RX:2

MAC: 82:22:7:85:f0:97

MID: 169-254-39-57

BID: 000000000000-0

Version: V1EA918.180A1CRF

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN

深圳市秦安科技有限公司

www.szkinan.com

功能名称	描述
Usb2.0	USB2.0 功能
Audio	音频功能
KM	键鼠功能
Share	视频推送(Push) /视频获取(Get)

【设备设置】

admin(M) Mode:Matrix RX-82220785f097 Version: V1EA918.180A1CRF

system Setting:

RX-82220785f097

System mode: Matrix

All Blink: close

Network mode: Multicast

HDCP: off

Edid sync: 1920x1080

Reboot: OK

Output timing: 1080p@60

Restore factory: OK

password mode:

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN

深圳市泰安科技有限公司

www.szkinan.com

功能名称	描述
RX-8220785F097	单击修改 RX 名称，点击 ESC 确认 * 输入中文名称时必须使用鼠标点击软键盘输入，最多支持 36 个字节
All blink	PWR 闪烁时间，查看所有 TX 连接状态 Close, 1 min , 10 min , 30 min, 60 min, always
HDCP	测试模式， TX 与 RX 必须一致。
Reboot	重启设备
Restore factory	恢复出厂默认值
System mode	Matrix: 矩阵 P2P: 点对点 Node: 节点
Network mode	Multicast: 组播模式 Unicast: 单播模式
Edid Sync	AUTO, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1600x900 , 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 1152x864, 2048x2048,1600x1200,1920x1920, 2160x2160, 2560 x1600, 3840 x1080, 4096 x1080, 2560 x2880
Output timing	1080P@60, 2160P@60, 640 x 480P@60, 800x600P@60 1024 x 768P@60,1280 x1024P@60, 1366x768, 1440x900 , 1920x1200, STRICT PASS, AUTO PASS
Password mode	可对用户名修改密码及权限设置

用户名设置

点击“ ” 往右滑变成“ ”，出现如下图， 可对用户名修改密码及权限设置

**在 Node 模式下无法设置用户名及密码， 须在 KVM 管理机上设置。*

 admin(M) Mode:Matrix RX-82220785f097 Version: V1EA918.180A1CRF 

system Setting:

RX-82220785f097

System mode: Matrix

All Blink: close

NetworkK mode: Multicast

HDCP: off

Edid sync: 1920x1080

Reboot: OK

Output timing: 1080p@60

Restore factory: OK

password mode: 

Name	Password	Permissions		
admin	admin	 Usb	 Audio	 KM
		 share		
user	user	 Usb	 Audio	 KM
		 Share		

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN 深圳市秦安科技有限公司 www.szkinan.com

功能名称	描述
Password	双击 Password 列表名称可以修改对应用户的密码
Permissions	对 USB2.0, Audio, KM, Get, Push 权限设置

【视频推送】

 admin(M)		Mode:Matrix	RX-82220785f097	Version: V1EA918.180A1CRF		
SN	Rx-List		Push			
1		RX-826d9539bf91	Push	设备信息		
2		RX-824970a75774	Push	设备设置		
3		RX-82bcf4d41966	Push	视频推送		
4				视频获取		
5				升级		
6				热键		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
KINAN		深圳市泰安科技有限公司		www.szkinan.com		


点击【Push】,把当前接收端视频及 USB 等信号推送至 RX 列表中选择接收端。

【视频获取】


 admin(M)		Mode:Matrix	RX-82220785f097	Version: V1EA918.180A1CRF		
SN	Rx-List		Get			
1		RX-826d9539bf91	Get	设备信息		
2		RX-824970a75774	Get	设备设置		
3		RX-82bcf4d41966	Get	视频推送		
4				视频获取		
5				升级		
6				热键		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
KINAN		深圳市泰安科技有限公司		www.szkinan.com		

点击【Get】,把 RX 列表中任一接收端画面获取视频及 USB 等信号到当前接收端。

协作共享 Push & Get 示意图

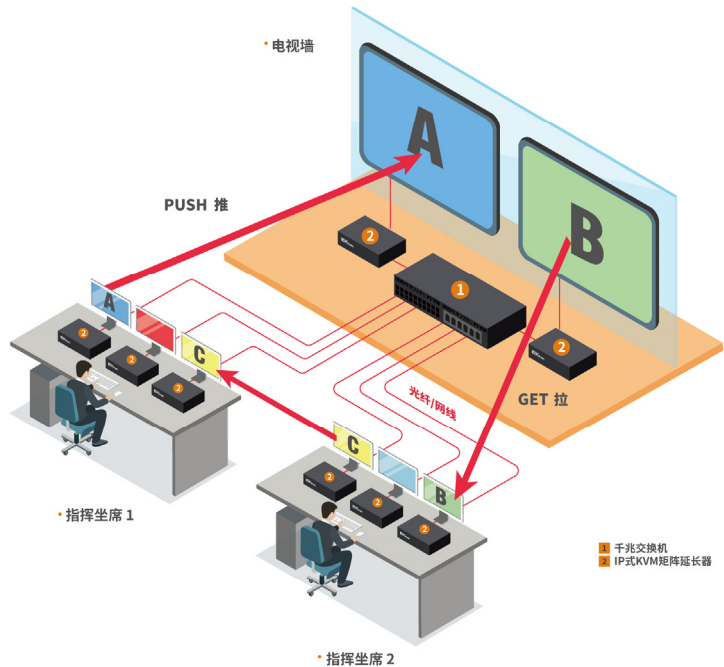

【升级】

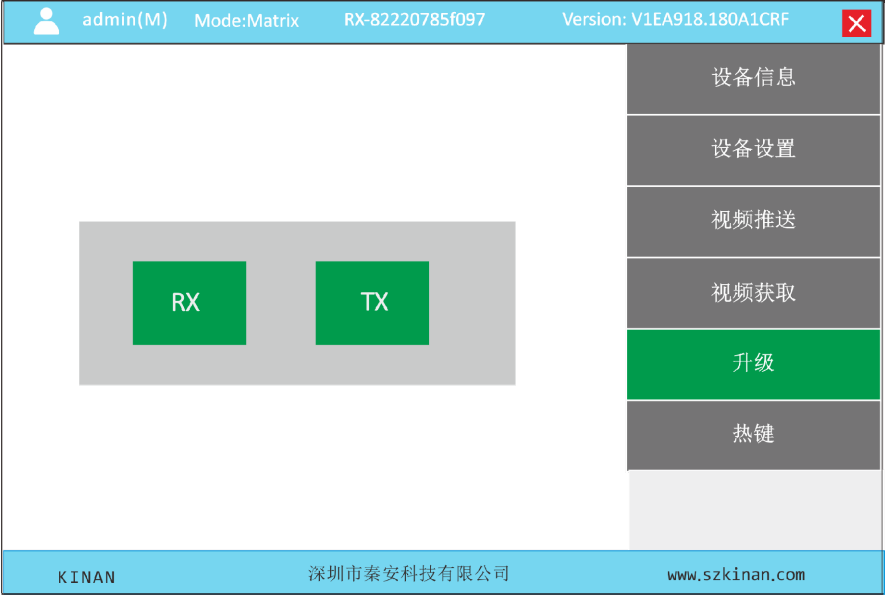

点击【RX】， 对 RX 端升级

点击【TX】， 对 TX 端升级

【热键】

 admin(M)

Mode:Matrix

RX-82220785f097

Version: V1EA918.180A1CRF



Press the hotkey 3 time quickly

left Ctrl ----> Shows or Hides the UI

left Shift ----> Disconnect host

right Ctrl ----> Next or previous channels

Switch hotkey

hold down right Ctrl+ double -click1-0 --> Switch from channel 1 to10

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN

深圳市秦安科技有限公司

www.szkinan.com

功能名称	描述
Left_Ctrl	显示 UI 界面
Left_Shift	断开连接
Right_Ctrl	切换下一个
Right_Ctrl+Doulbe 【1-0】	切换 1-10

4.产品技术规格

KFH188S 技术规格

技术参数		KFH188S_TX	KFH188S_RX
接口	HDMI 输入	1	N/A
	HDMI 输出	1	1
	电源	12V x 2	12V x 2
	LAN 口	RJ45 x 2	RJ45 x 2
	光模块	SFP+ x 2	SFP+ x 2
	麦克风	3.5MM 耳机(绿)	3.5MM 耳机(粉)
	扬声器	3.5MM 耳机(粉)	3.5MM 耳机(绿)
	方口 USB	1	N/A
	USB	N/A	4
最大分辨率		3840*2160@30Hz	
连接线缆		CAT5e/6/7 或者光纤(类型取决于光模块)	
电源输入额定值		DC12V / 3A	DC12V / 3A
功率		15W	15W
工作温度		0—50 ℃	
贮藏温度		-20—60 ℃	
湿度		0—80% RH, 无凝结	
材料		金属	
净重(kg)		1.78 kg	1.8kg
机身尺寸 (W × D × H)		317mm x 216.1 mm x 44mm	
包装尺寸 (W × D × H)		395 mm x 274 mm x110 mm	395 mm x 274 mm x110 mm