

IP 式 KVM 矩阵延长器

(KFP286K)

用户手册

www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期: 2024/11

版本: V1.0

用户信息

电话支持

有关电话支持，请拨打此号码：

电话（TEL）	0086-755-26755041
手机（MOBILE）	0086-13714411566

用户通知

本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

如果在操作之前未选择正确的操作电压设置，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。**使用前请确认电压设置正确无误。**

用户信息 1

1.介绍3

1.1 用途 3

1.2 产品特性 4

1.3 安全指南 5

1.4 产品外观 6

 KFP286K 发送端(TX)6

 KFP286K 接收端(RX)7

2.安装8

2.1 延长器安装 8

3.延长器设置..... 错误!未定义书签。

3.1 使用 UI 界面..... 错误!未定义书签。

 【List 名称设置】 错误!未定义书签。

 【自动扫描设置】 错误!未定义书签。

 【用户登入界面】 错误!未定义书签。

 【TX/RX 配对列表】 错误!未定义书签。

3.2 功能设置..... 错误!未定义书签。

 【设备信息】 错误!未定义书签。

 【设备设置】 错误!未定义书签。

 【视频推送】 错误!未定义书签。

 【视频获取】 错误!未定义书签。

 【升级】 错误!未定义书签。

 【热键】 错误!未定义书签。

4.产品技术规格23

 KFP286K 技术规格23

1.介绍

IP 式高清数字 KVM 矩阵延长器是高度优化的 KVM 延长器，点对点连接网线传输距离可达 120m，最高支持分辨率为 3840x2160@60Hz。该系列延长器接入千兆网络交换机可组成的矩阵切换系统，矩阵系统内支持点对点(P2P)模式以及矩阵(Matrix)模式。在不使用集中管理平台的情况下可独立组网，支持最多 40 个节点；在使用集中管理平台的情况下，根据网络带宽最多可支持 9999 个节点。支持快速不黑屏切换，矩阵切换系统可以连接诸多信号源(例如服务器、工作站、摄像头和视频电视墙)，可无需通过集中管理平台来进行操作和控制。

通过矩阵切换系统，计算机和服务器可以位于远离工作台的中心服务器机房来提升安全性，降低工作环境温度 and 噪声，实现安静友好的人机交互环境。

IP 式高清数字 KVM 矩阵延长器的视频压缩算法是高画质和低延时(8ms/1080P@60Hz)的完美结合,USB 和视频信号通过 CAT5e/6/7 网线或者光纤进行传输。

USB2.0 技术支持诸如触摸屏、USB 声卡、打印机之类的 USB 设备，此外还支持 USB 存储设备。

延长器初始管理员账号: **admin** 密码: **admin**

1.1 用途

该产品旨在作为延长并切换键盘、鼠标、U 盘等 USB 外设以及视频信号所用，作为专业产品，该产品切勿用于任何潜在具有爆炸风险的场合。

本产品请按照本手册说明来进行使用，任何未按照本手册说明使用的使用都视为非正常使用，本产品中连接主机一端的产品被称为发送端 (TX)，连接显示器一端的产品被称为接收端(RX)。

1.2 产品特性

DisplayPort / USB2.0/Audio/Rs232 IP 式 KVM 矩阵延长器

支持 2 路 DisplayPort 高清视频

视觉无损压缩传输, 超低延时($\approx 8\text{ms}@60\text{Hz}$), 传输带宽 Typical: 50~450Mbps

图形化 UI 界面(中英文), 可实现直观、便捷的端口切换等人机交互

支持主机之间无缝、无黑屏切换

USB 传输速率最高为 480Mbit/s

支持模拟音频和麦克风, 支持数字音频

最大分辨率 3840x2160@60Hz (YCbCr 4:4:4)

采用光纤传输, 支持单模和多模光纤, 最远传输距离视光模块类型而定

采用 CAT5e/6/7 传输, 点对点最长延长距离 120m

多样化的连接方式:

矩阵模式下 最大支持 40 节点, 节点模式下配合集中管理平台, 普通

用户可以管理 128 个节点, admin 用户理论可以管理 9999 节点

支持网络的冗余备份(光口&网口)

支持画面锁定

支持一个管理员帐户 Admin 和一个 User 帐户

支持协作共享 Push & Get

支持远程电脑开关机


1.3 安全指南

警告! 请阅读并知悉所有安全指南

- 请遵循所有指导，包括防止火灾，爆炸等严重事故，请确保使用本产品的用户已经阅读并遵循这些警告和安全指南。
- 保留所有安全信息和指南以作为以后参考并将本产品交付给第三方时一同转交。
- 厂商对于由于用户不遵循安全指南以及非正常使用本产品导致的财产和人身损失不负责任，在这种情况下不适用产品质保。
- 本产品不允许用于具有潜在爆炸风险的环境中。
- 在使用之前请检查本产品和线缆是否有损坏。如果发现任何肉眼可视的损坏，强烈的气味或者是部件过热，请立即断开所有连接并停止使用本产品。
- 如果本产品未按照手册指导进行安装和使用，可能会导致对周边区域的无线环境或其他电磁设备中断性干扰。使用屏蔽线缆来连接部件可以避免以上干扰。
- 请使用本产品附带的电源适配器来作为电源，不要使用其他适配器。
- 在给产品上电之前，确保供电电压符合产品所标称的规格。
- 本产品必须连接到一个固定而且接地的交流电墙插。
- 避免线缆处于挤压或弯曲状态，而且线缆的布置应当避免被人们所绊倒。
- 避免任何对电源适配器的损害
- 本产品应当配备一个合适的易于安装和容易够得到的电源插座，确保本产品随时可以断电。
- 在本产品不使用时应当断开与插座的连接
- 不要在手湿的情况下接触电源适配器
- 请在产品指定的性能指标范围内使用本产品
- 请将本产品远离任何易燃性物质，例如窗帘等
- 请避免电源适配器被第三方人员（例如孩童）接触
- 不要将本产品置于加热器旁边
- 不要抛扔击打本产品


1.4 产品外观

KFP286K 发送端(TX)

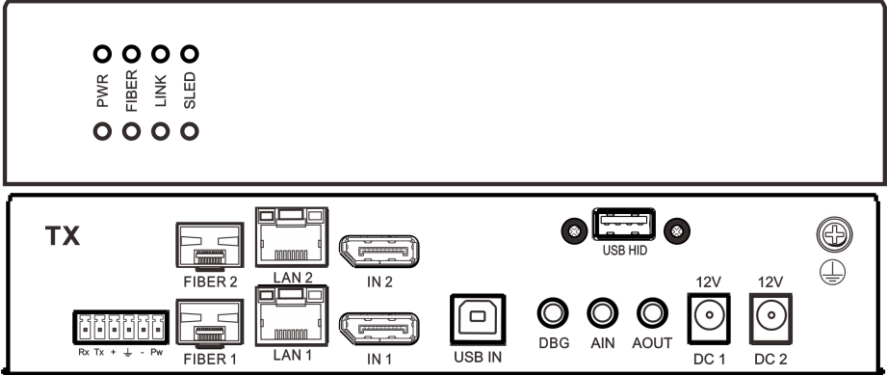

序号	名称		功能
1	LED	POWER	电源指示
		FIBER	光口连接指示
		LINK	连接指示
		SLED	系统指示
2	Rx Tx + - Pw		预留口
3	FIBER2, FIBER1		光纤网络接口
4	LAN2, LIN1		LAN 网络接口
5	IN2, IN1		DisplayPort 视频信号输入
6	USB IN		USB Type-B, 连接主机或服务器
7	USB HD		连接主机或服务器
8	DBG		调试口
9	AIN		Audio 输入
10	AOUT		MIC 输出
11	DC1, DC2		12V 电源接于此处
12			用于设备接地

KFP286K 接收端(RX)

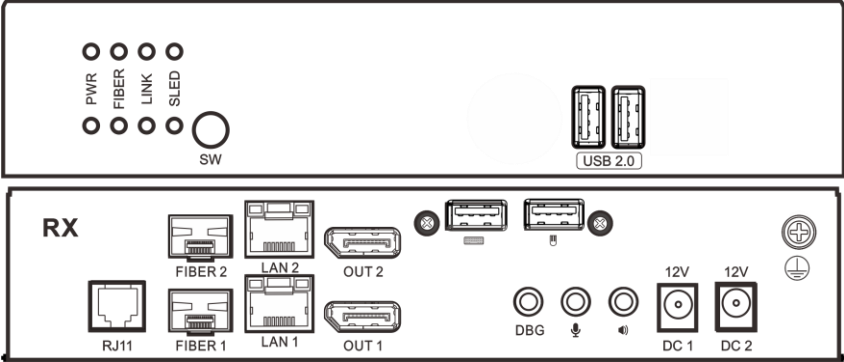


序号	名称		功能
1	LED	POWER	电源指示
		FIBER	光口连接指示
		LINK	连接指示
		SLED	系统指示
2	SW		远程开关按键
3	USB2.0		连接 USB2.0 外设
4			连接 USB 键盘
5			连接 USB 鼠标
6	RJ11		预留口
7	FIBER2, FIBER1		光纤网络接口
8	LAN2, LAN1		LAN 网络接口
9	OUT2, OUT1		DisplayPort 视频信号输出
10	DBG		调试口
11			MIC 输入
12			Audio 输出
13	DC1, DC2		12V 电源接于此处
14			用于设备接地

2. 安装


2.1 延长器安装

警告！ 在安装设备前请阅读并知悉所有安全指导。本延长器可以设置为点对点模式访问单台计算机主机，也可以矩阵切换系统访问多台计算机主机

矩阵切换系统

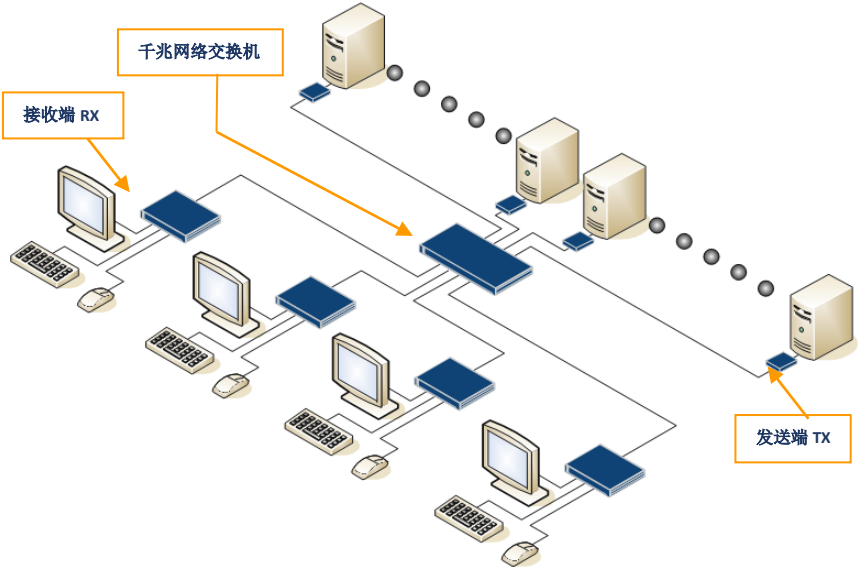


KFP286K 连接示意图

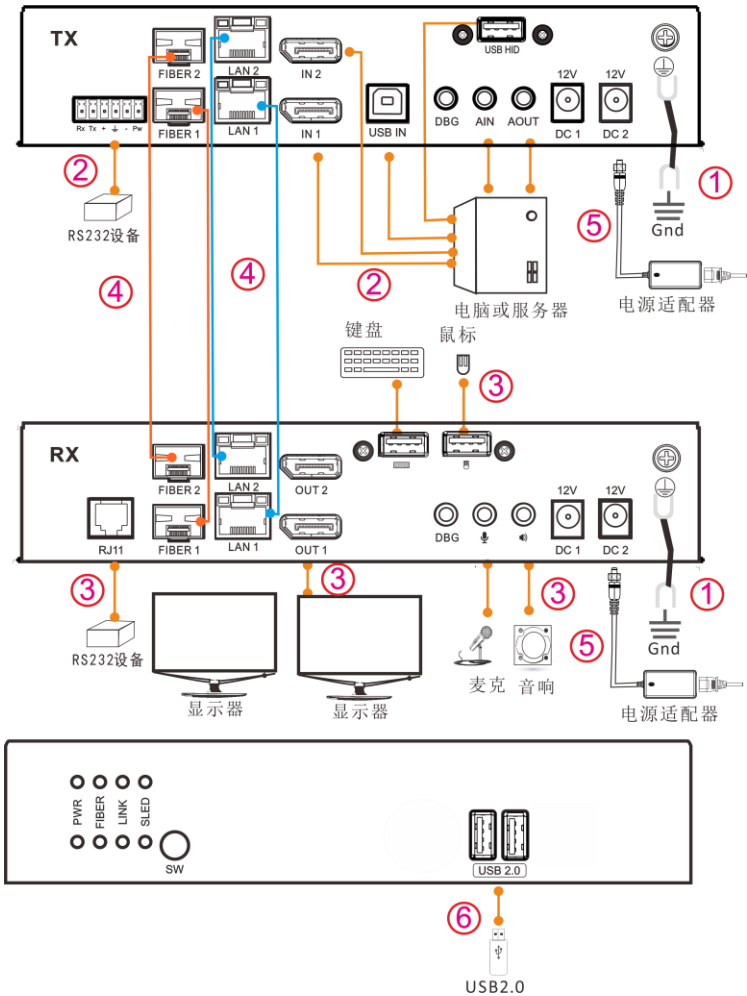

- 1、在连接线缆前，把发送端(TX)，接收端(RX)接地（图①处）
- 2、发送端(KFP286K_TX)连接主机视频接口、USB、音频麦克风、串口接口（图②处）。
- 3、接收端(KFP286K_RX)连接显示器、USB键盘鼠标、音频、串口设备（图③处）。
- 4、通过光纤线或者网线分别连接发送端（TX）和接收端（RX）接口（图④处）。
注意 TX，RX上的FIBER2或LAN2必须连接。
- 5、分别给发送端(TX)，接收端(RX)上电

矩阵连接示意图

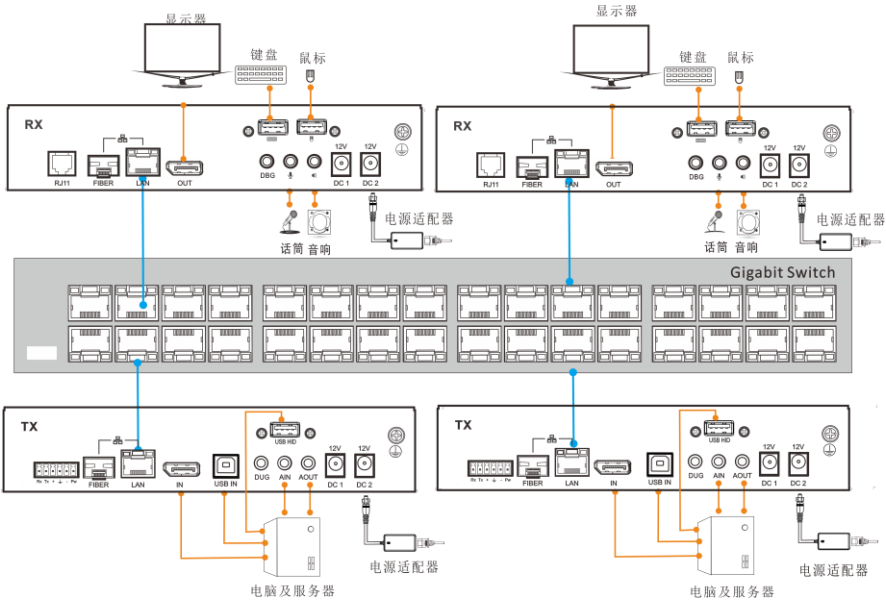


配置需求：交换机电口需达到千兆速率，并具备 IGMP 组播功能

推荐使用华为 S5735 系列、H3C-S5120 系列

3.延长器设置

3.1 使用 UI 界面

连续 3 次敲击键盘上的左【Ctrl】键，将显示 UI 主界面

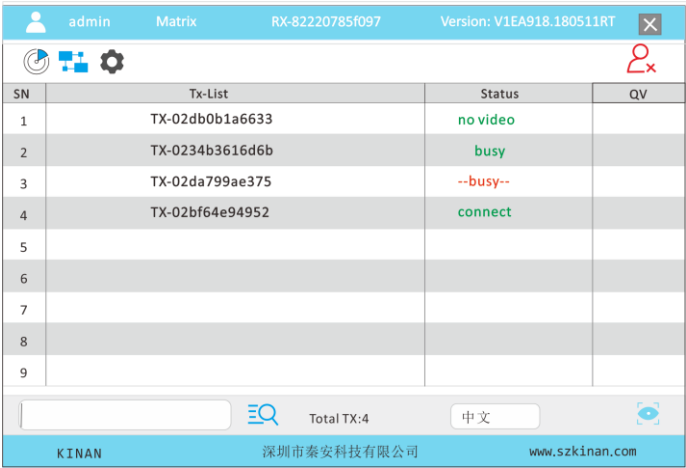


功能名称	描述
Mode	Node: 节点模式 Matrix: 矩阵模式 P2P: 点对点模式
	扫描设备列表
	TX 与 RX 配对列表
	功能键设置
	登出用户帐号， 必须在设置里面打开【Equipment setting】 -【User Setting Pass】才会启用
SN	连接设备数量
TX_List	发送端设备列表
Status	Busy: 已配对 --Busy-- : 本机(RX)配对 No video: 主机没有视频信号 Connect: 待连接状态
QV	选择扫描设备
	查找列表设备
	扫描功能

【List 名称设置】

双击【TX-0234b3616d6b】名称，出现如下名称设置，

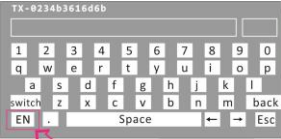

功能名称	描述
TX-0234b3616d6b	单击修改 TX 名称，点击 ESC 确认 * 输入中文名称时必须使用鼠标点击软键盘输入，最多支持 36 个字节  CN: 中文, EN: 英文 Switch: 大小写切换 Back: 退格 Esc: 返回
重启设备	重启设备
恢复出厂设置	恢复出厂默认值
视频码率	Auto , 10M ,50M, 100M, 150M, 200M
网络模式	Multicast: 组播模式 Unicast: 单播模式
扫描时长	10s, 20s, 30s, 60s , 90s ,120s, 150s, 180s ,210s,255s
定位	PWR 闪烁时间，查看 TX 连接状态 Close, 1 分钟 ,10 分钟 , 30 分钟, 60 分钟, 常亮
EDID Secondary EDID	AUTO, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1600x900 , 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 1152x864, 2048x2048,1600x1200,1920x1920, 2160x2160, 2560 x1600, 3840 x1080, 4096 x1080, 2560 x2880
HDCP	加密视频和音频信号 (on: 打开, off: 关闭) RX,TX 必须设置成一致

【自动扫描设置】

选择 list 名称列表，勾选 QV 项， 出现“Scan”字样，再点击  ，对所选设备自动扫描（默认扫描时间 10s）

adminMatrixRX-82220785f097Version: V1EA918.180511RT



SN	Tx-List	Status	QV
1	TX-02db0b1a6633	no video	Scan
2	TX-0234b3616d6b	busy	Scan
3	TX-02da799ae375	--busy--	Scan
4	TX-02bf64e94952	connect	Scan
5			
6			
7			
8			
9			

Total TX:4

中文

KINAN深圳市泰安科技有限公司www.szkinan.com

扫描时间： 10s, 20s, 30s, 60s , 90s , 120s , 150s, 180s , 210s ,255s

【用户登入界面】

此模式为 password mode:  (见 16 页 User Setting 设置), 点击  才会出现登录界面

UserName:

Password:

login

User Name:	admin
Password:	admin

【TX/RX 配对列表】

单击  功能键, 出现如下图菜单:

 admin Matrix RX-82220785f097 Version: V1EA918.180511RT



TX	RX
TX-02db0b1a6633	RX-826d9539bf91
TX-0234b3616d6b	
TX-02da799ae375	RX-82220785f097
TX-02bf64e94952	RX-82bcf4d41966

KINAN 深圳市秦安科技有限公司 www.szkinan.com

TX 列表与 RX 列表同行有设备名称: 表示 TX 与 RX 配对成功。

3.2 功能设置

单击【】功能键， 出现如下图菜单：

 admin

Matrix

RX-82220785f097

Version: V1EA918.180511RT



Operating mode: Matrix

system state:

 Usb

 Audio

 KM

 Share

Output timeing: 1080p@60

Total TX: 4 Total RX:2

MAC: 82:22:7:85:f0:97

MID: 169-254-39-57

BID: 823A121131B6-0

Version: V1EA918.180511RT

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN

深圳市秦安科技有限公司

www.szkinan.com

功能名称	描述
设备信息	可对 USB, Audio, KM, Get & Push 进行开关
设备设置	系统及用户设置
视频推送	把当前接收端视频及 USB 等信号推送至 RX 列表中选择的接收端
视频获取	把 RX 列表中任一接收端画面获取视频及 USB 等信号到当前接收端
升级	更新设备
热键	设备热键信息

【设备信息】

选择【☒】，可对 system sate 进行开关

admin

Matrix

RX-82220785f097

Version: V1EA918.180511RT

Operating mode: Matrix

system state:

☒ Usb

☒ Audio

☒ KM

☒ Share

Output timeing: 1080p@60

Total TX: 4 Total RX:2

MAC: 82:22:7:85:f0:97

MID: 169-254-39-57

BID: 823A121131B6-0

Version: V1EA918.180511RT

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN

深圳市秦安科技有限公司

www.szkinan.com

功能名称	描述
Usb2.0	USB2.0 功能
Audio	音频功能
KM	键鼠功能
Share	视频推送(Push) /视频获取(Get)

【设备设置】

admin

Matrix

RX-82220785f097

Version: V1EA918.180511RT

system Setting:

RX-82220785f097

System mode:

Matrix

All Blink:

close

Network mode:

Multicast

HDCP:

on

Edid sync:

1920x1080

Reboot:

OK

Output timing:

1080p@60

Restore factory:

OK

Secondary Output :

1080p@60

password mode:

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN

深圳市泰安科技有限公司

www.szkinan.com

功能名称	描述
RX-8220785F097	单单击修改 RX 名称，点击 ESC 确认 * 输入中文名称时必须使用鼠标点击软键盘输入，最多支持 36 个字节
HDCP	加密视频和音频信号（on：打开，off：关闭） RX,TX 必须设置成一致
All blink	PWR 闪烁时间，查看所有 TX 连接状态 Close, 1 min , 10 min , 30 min, 60 min, always
Reboot	重启设备
Restore factory	恢复出厂默认值
System mode	Matrix: 矩阵 P2P: 点对点 Node: 节点
Network mode	Multicast: 组播模式 Unicast: 单播模式
Edid Sync	AUTO, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1600x900 , 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 1152x864, 2048x2048,1600x1200,1920x1920, 2160x2160, 2560 x1600, 3840 x1080, 4096 x1080, 2560 x2880
Output timing Secondary Output	1080P@60, 2160P@60, 640 x 480P@60, 800x600P@60 1024 x 768P@60,1280 x1024P@60, 1366x768, 1440x900 , 1920x1200, STRICT PASS, AUTO PASS
Password mode	可对用户名修改密码及权限设置

用户名设置

点击“ ” 往右滑变成“ ”，出现如下图， 可对用户名修改密码及权限设置

**在 Node 模式下无法设置用户名及密码， 须在 KVM 管理机上设置。*

 admin

Matrix

RX-82220785f097

Version: V1EA918.180511RT



system Setting:

RX-82220785f097

System mode:

Matrix

All Blink:

close

NetworkK mode:

Multicast

HDCP:

on

Edid sync:

1920x1080

Reboot:

OK

Output timing:

1080p@60

Restore factory:

OK

Secondary Output :

1080p@60

password mode:



Name	Password	Permissions		
admin	admin	☒ Usb	☒ Audio	☒ KM
		☒ share		
user	user	☒ Usb	☒ Audio	☒ KM
		☐ Share		

设备信息

设备设置

视频推送

视频获取

升级

热键

KINAN

深圳市秦安科技有限公司

www.szkinan.com

功能名称	描述
Password	双击 Password 列表名称可以修改对应用户的密码
Permissions	对 USB2.0, Audio, KM, Get, Push 权限设置

【视频推送】

 admin		Matrix	RX-82220785f097	Version: V1EA918.180511RT	
SN	Rx-List		Push	▲ 设备信息 设备设置 视频推送 视频获取 升级 热键 ▼	
1		RX-826d9539bf91	Push		
2		RX-824970a75774	Push		
3		RX-82bcf4d41966	Push		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
KINAN		深圳市秦安科技有限公司		www.szkinan.com	


点击【Push】,把当前接收端视频及 USB 等信号推送至 RX 列表中选择接收端。

【视频获取】


 admin		Matrix	RX-82220785f097	Version: V1EA918.180511RT	
SN	Rx-List		Get	▲ 设备信息 设备设置 视频推送 视频获取 升级 热键 ▼	
1		RX-826d9539bf91	Get		
2		RX-824970a75774	Get		
3		RX-82bcf4d41966	Get		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
KINAN		深圳市秦安科技有限公司		www.szkinan.com	

点击【Get】,把 RX 列表中任一接收端画面获取视频及 USB 等信号到当前接收端。

协作共享 Push & Get 示意图

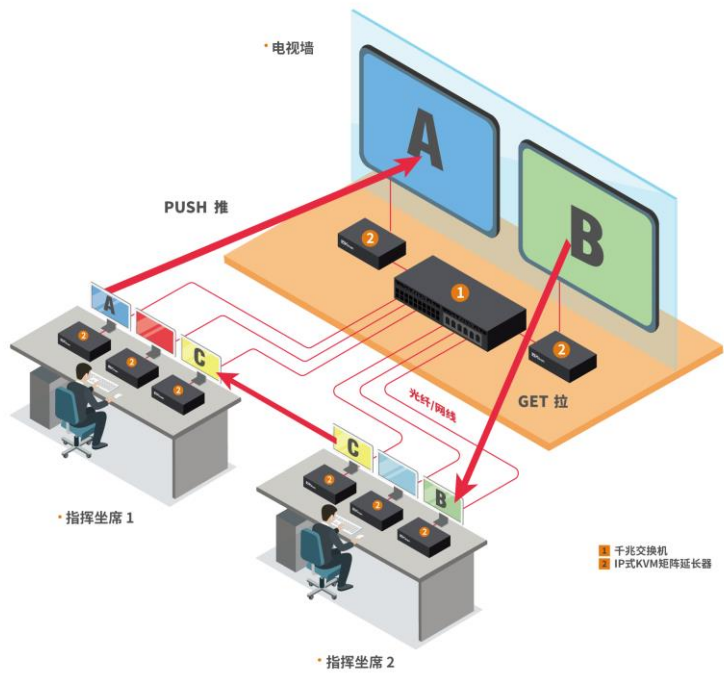

【升级】

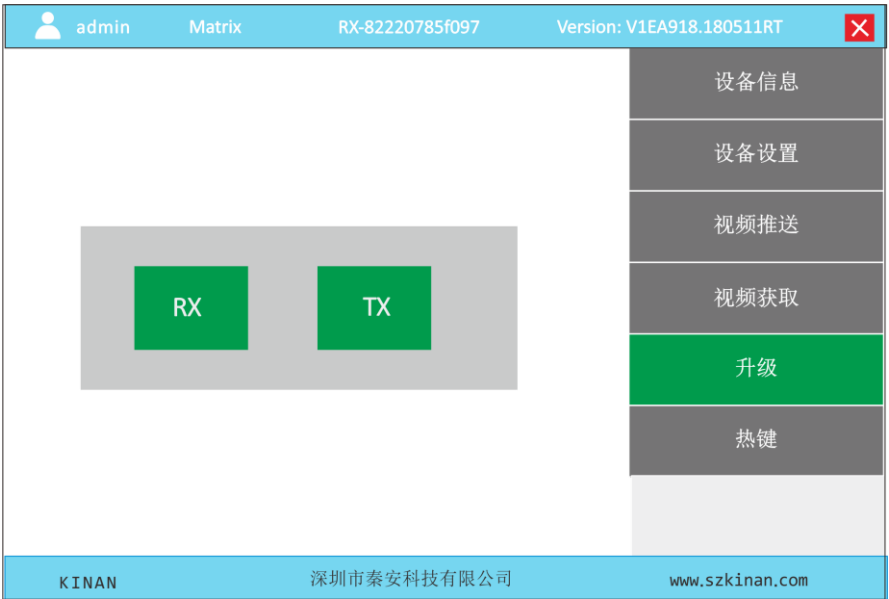

点击【RX】， 对 RX 端升级
点击【TX】， 对 TX 端升级

【热键】



功能名称	描述
Left _ Ctrl	显示 UI 界面
Left_ Shift	断开连接
Right_ Ctrl	切换下一个
Right_Ctrl+Doulbe 【1-0】	切换 1-10

4.产品技术规格

KFP286K 技术规格

技术参数		KFP286K_TX	KFP286K_RX
接口	DisplayPort 输入	2	N/A
	DisplayPort 输出	N/A	2
	电源	12V x 2	12V x 2
	LAN 口	RJ45 x 2	RJ45 x 1
	光模块	SFP+ x 2	SFP+ x 2
	麦克风	3.5MM 耳机(绿)	3.5MM 耳机(粉)
	扬声器	3.5MM 耳机(粉)	3.5MM 耳机(绿)
	方口 USB	1	N/A
	USB	N/A	4
最大分辨率		3840*2160@60Hz	
连接线缆		CAT5e/6/7 或者光纤(类型取决于光模块)	
电源输入额定值		DC12V / 3A	DC12V / 3A
功率		15W	16W
工作温度		0—50 ℃	
贮藏温度		-20—60 ℃	
湿度		0—80% RH, 无凝结	
材料		金属	
净重(kg)		0.94 kg	0.94kg
机身尺寸 (W × D × H)		212mm x 124.3 mm x 44mm	
包装尺寸 (W × D × H)		525mm x 226mm x 106mm	